





RO-BINET

Din 1995

Instrucțiuni de utilizare

Cap termostatic HERZ



Capete termostatice cu senzor lichid

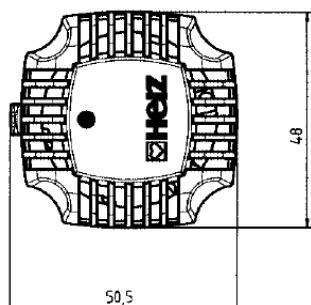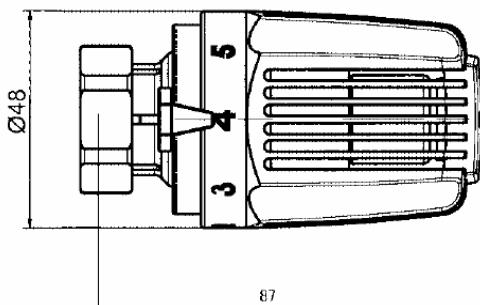

7230

Cap termostatic
Herz

7230
7260

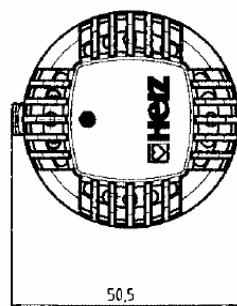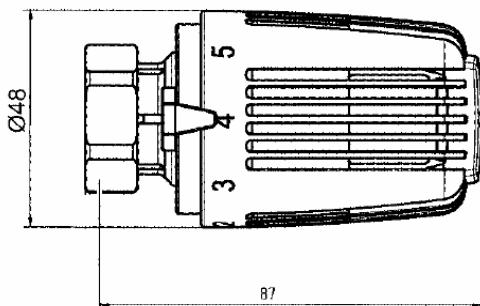

7260

17230 06 Termostat pentru radiatoare cu senzor lichid
cu poziție de „0”, cu protecție automată împotriva înghețului, cu limitare și blocare a nivelului specific valorilor de referință. Culoarea roții de manevră albă.

Execuții
7230

17260 06 Termostat pentru radiatoare cu senzor lichid
cu protecție automată împotriva înghețului, cu limitare și blocare a nivelului specific valorilor de referință. Culoarea roții de manevră albă.

7260

Limita valorilor de referință 7230: 0-28°C
 7260: 6-28°C

Date de exploatare

Protecție împotriva înghețului 6°C

Utilizare

Termostatul HERZ nu necesită efectuarea de lucrări de întreținere.

Regim de funcționare


Destinat montării la nivelul tuturor robinetelor HERZ prevăzute pentru operarea cu termostat. Codul de articol, dimensiunile și forma de livrare specifice robinetelor HERZ sunt menționate în fișele tehnice ale produselor respective.

Emblema demontabilă

Termostatul HERZ este utilizat ca senzor și ca element de reglare. Prin modificarea volumului fluidului este deplasată tija de acționare a robinetului.

Emblema demontabilă

Emblemă demontabilă

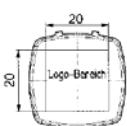

Rezervat dreptul de a efectua modificări ca urmare a evoluțiilor

Emblema demontabilă va fi livrată la cerere cu imprimarea denumirii firmei dumneavoastră.

Prin reglarea scalei în funcție de afișaj, în încăpere pot fi obținute următoarele temperaturi aproximative, fiind posibilă apariția unor diferențe cu câteva grade (K), în funcție de modalitatea de montare și de execuția instalației.

Marcator	*	1	2	3	4	5	6	Potențial de reglare
°C	6	9,5	13	16,5	20	23,5	28	7230/7260

Reglarea „4” corespunde unei temperaturi a camerei de aproximativ 20°C și reprezintă un optim de confort, economisire a energiei și confort al încălzirii.

Reglare confort „4”

În poziția „*” robinetul se deschide automat la o temperatură a mediului de aproximativ 6°C și previne înghețarea instalației.

Protectie împotriva înghețului *

În poziția „0”, robinetul termostatice este blocat, iar siguranța împotriva înghețului este dezactivată.

Blocare termostat 7230

După încheierea perioadei de utilizare a instalației de încălzire, terostatele se deschid complet prin rotirea în direcția opusă ceasornic pentru a preveni depunerea de particule de impurități la nivelul scaunului ventilului termostatice.

Reglare de vară

Ca dispozitiv antifurt este prevăzută o bridă cu arc 1 9552 03, montată prin intermediul unei piulițe de fixare.



Antifurt

1 6640 00 Cheie universală HERZ, deschizător pentru dispozitivul antifurt
 1 6807 90 Cheie de montaj HERZ-TS-90
 1 9551 00 Stifturi opritoare pentru limitarea și blocarea limitei valorii de referință
 1 9552 03 Dispozitiv antifurt (bridă cu arc), deschidere cu cheia 1 6640 00
 1 7000 00 Emblemă neimprimată

Accesoriu

- Deșurubați capacul filetat sau mecanismul de acționare manuală de la nivelul elementului inferior al robinetului
- Deplasați capul termostatice în poziția „complet deschis” (reglare din fabricație) la nivelul secțiunii inferioare a robinetului astfel încât să se blocheze siguranța la torsionare, iar afișajul să fie vizibil în mod corespunzător.
- Deșurubați piulița olandeză și strângeți fără să forțați (cheie SW 30).
- Verificați regimul de funcționare prin rotirea roții de manevră (de exemplu roata de manevră se află în poziția 4 – reglare confort).

Montaj

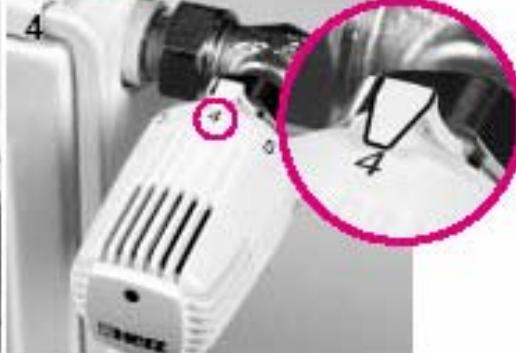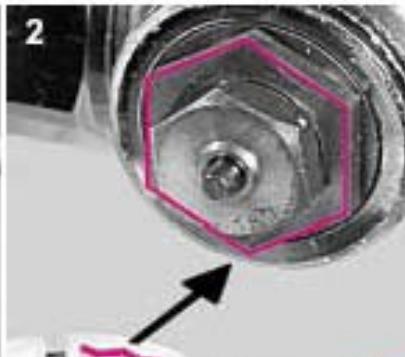


În nici un caz nu este permisă expunerea capului termostatic HERZ la razele directe ale soarelui sau la echipamente care radiază un nivel ridicat de căldură (de exemplu televizor). În cazul în care radiatorul este acoperit – în nișă sau cu draperii – se formează o zonă de acumulare a căldurii în care termostatul nu poate identifica temperatura camerei, motiv pentru care nu poate realiza reglarea corespunzătoare. În aceste situații, termostatul HERZ trebuie prevăzut cu senzor la distanță, respectiv cu reglare la distanță.

- 7330** Termostat HERZ cu reglare la distanță
7430 Termostat HERZ cu senzor la distanță cu poziția de „0”
7460 Termostat HERZ cu senzor la distanță, cu protecție automată împotriva înghețului

Detaliile tehnice cu privire la aceste trei produse sunt menționate în fișele tehnice corespunzătoare produselor.

Instrucțiuni de montaj

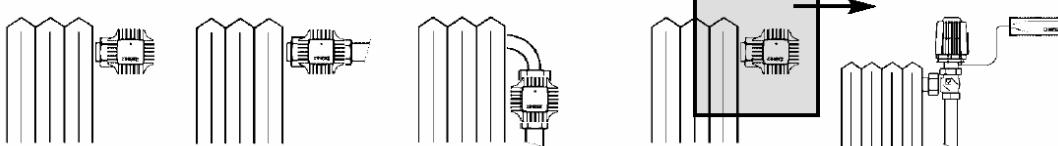

Limitare sau blocare indirectă

Prin montarea unui număr de unul sau două știfturi opritoare este posibilă o limitare sau o blocare vizuală și de manipulare a mecanismului de rotație împotriva unei acțiuni accidentale.

Ştifturile opritoare sunt disponibile ca accesorii, cod articol set 1 **9551 00**.

Procedură

Pe latura inferioară a capului termostatic, în soclu este prevăzut un lăcaș pentru montarea știfturilor opritoare.

- Aduceți roata de manevră a capului termostatic în poziția dorită de limitare, respectiv de blocare.
- Pe scara roții de manevră, între pozițiile „6” și „12”, se află o linie transversală care indică marcajul pentru montarea știfturilor opritoare. În acest scop se recomandă utilizarea procedurii aplicabile pentru „limitare”.
- Deplasați roata de manevră în funcție de valoarea de referință dorită (îmaginea 1).
- Limitarea superioară
Ştiftul este poziționat cu suprapunerea cu capătul din stânga al liniei. (îmaginea 2)
- Limitarea inferioară
Ştiftul este poziționat cu suprapunerea cu capătul din dreapta al liniei. (îmaginea 3)
- Blocarea la anumită poziție
Aplicarea unui știft la capătul din stânga și la cel din dreapta al liniei. (îmaginea 4)
- Ştifturile opritoare trebuie montate până la nivelul opritorului (îngroșare). Acestea pot fi demontate cu un instrument corespunzător (clește plat etc.).



Imaginea 1



Imaginea 2



Imaginea 3



Imaginea 4